

Aggiornamento Tester Vision


Togliere la SD Card ed inserirla nella chiavetta in dotazione.




Eeguire l'icona del Tester Vision per completare l'aggiornamento.




Selezionare la seconda icona dall'alto (Mondo) a destra dello schermo.

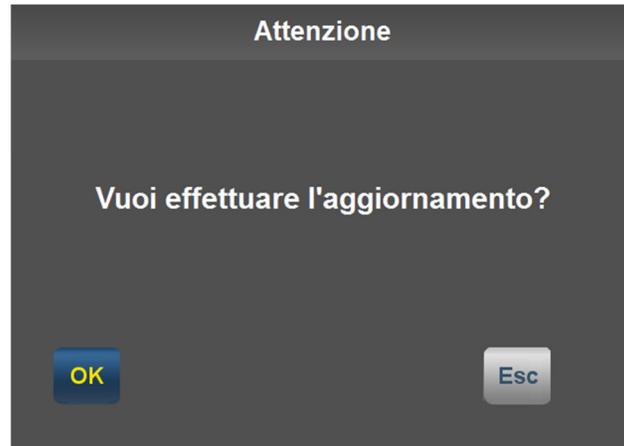

Proseguire con "OK" a questo messaggio.

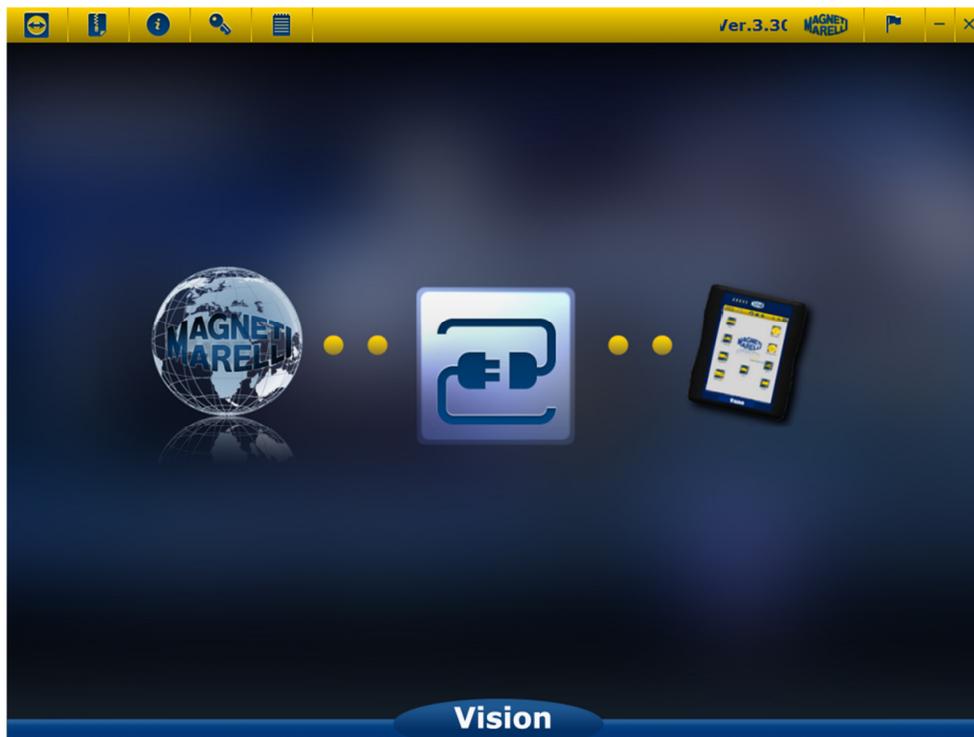


Selezionare l'icoma centrale (due prese di corrente).

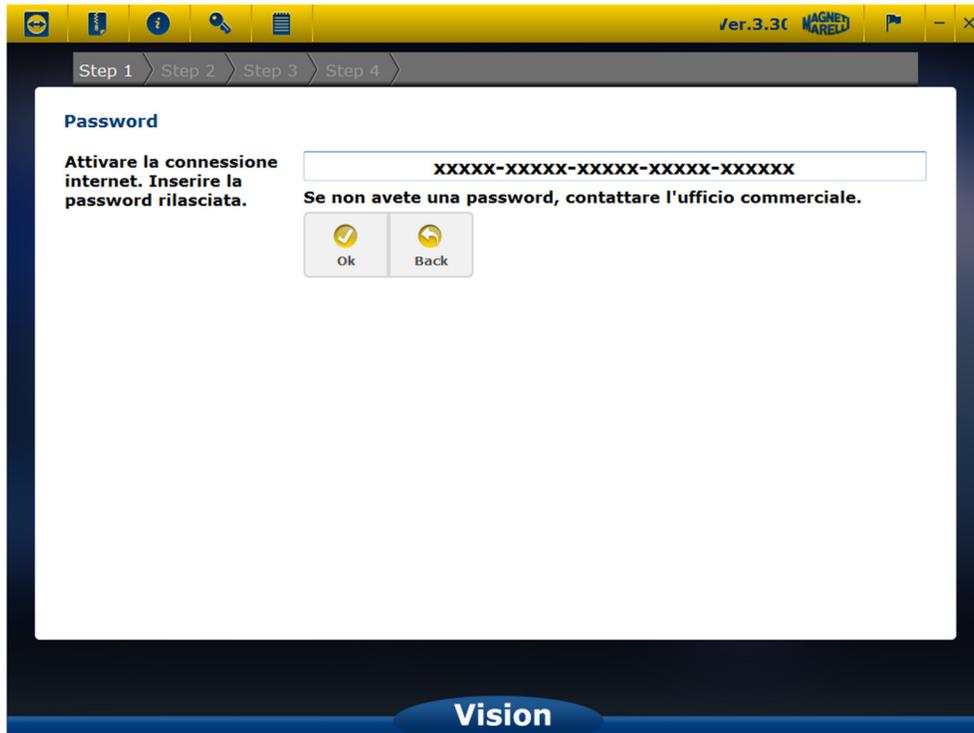

Apparirà la password della vostra attrezzatura, selezionate **“OK”**.

Vi apparirà una sottofinestra col numero di serie del vostro strumento. Proseguire con **“OK”**.

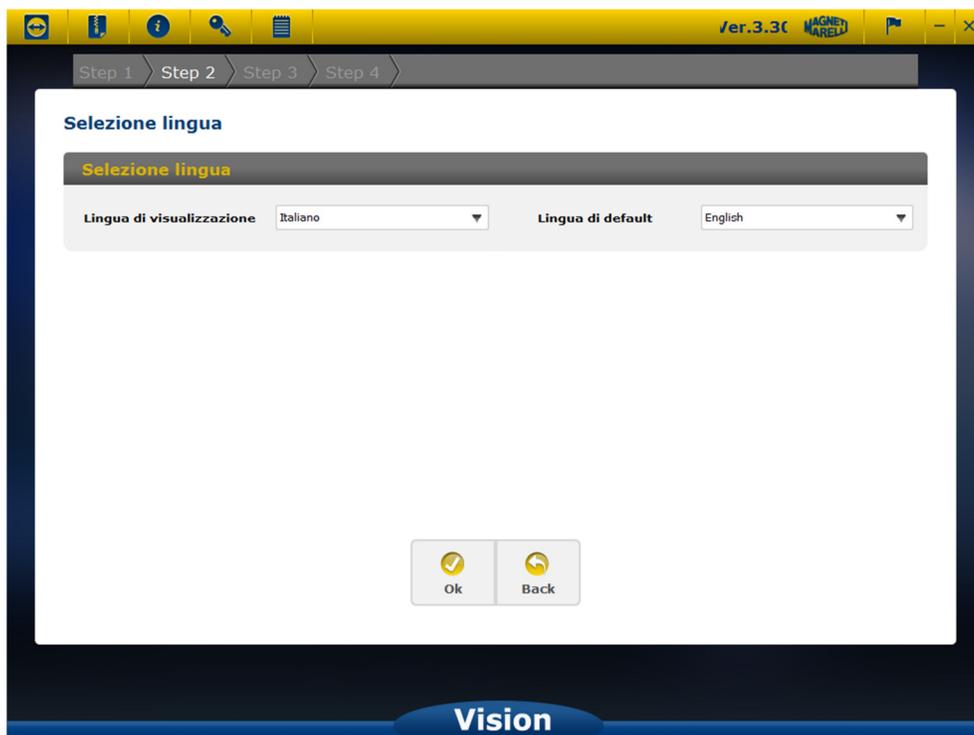


Apparirà la finestra di selezione della lingua di visualizzazione menù. Proseguire con **“OK”**.

Dopo una breve attesa.




Apparirà l'elenco degli aggiornamenti disponibili. Proseguire con "OK".

Dopo questa selezione inizierà l'aggiornamento:

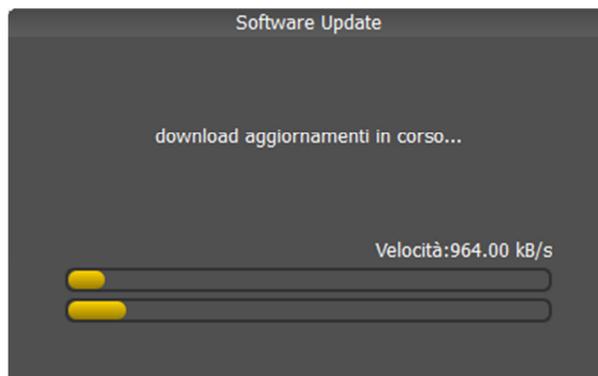


Fase 1

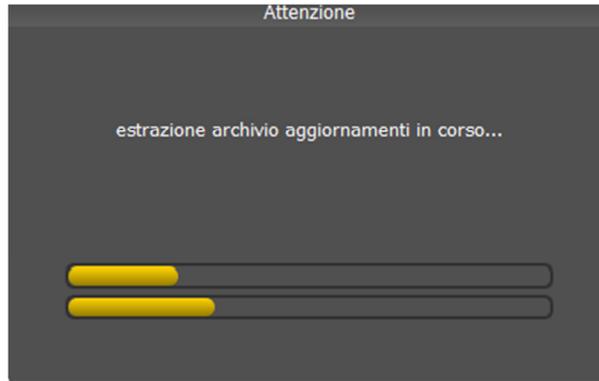

Fase 2

ATTENDERE IL COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO (potrebbero essere necessarie 3 ore).

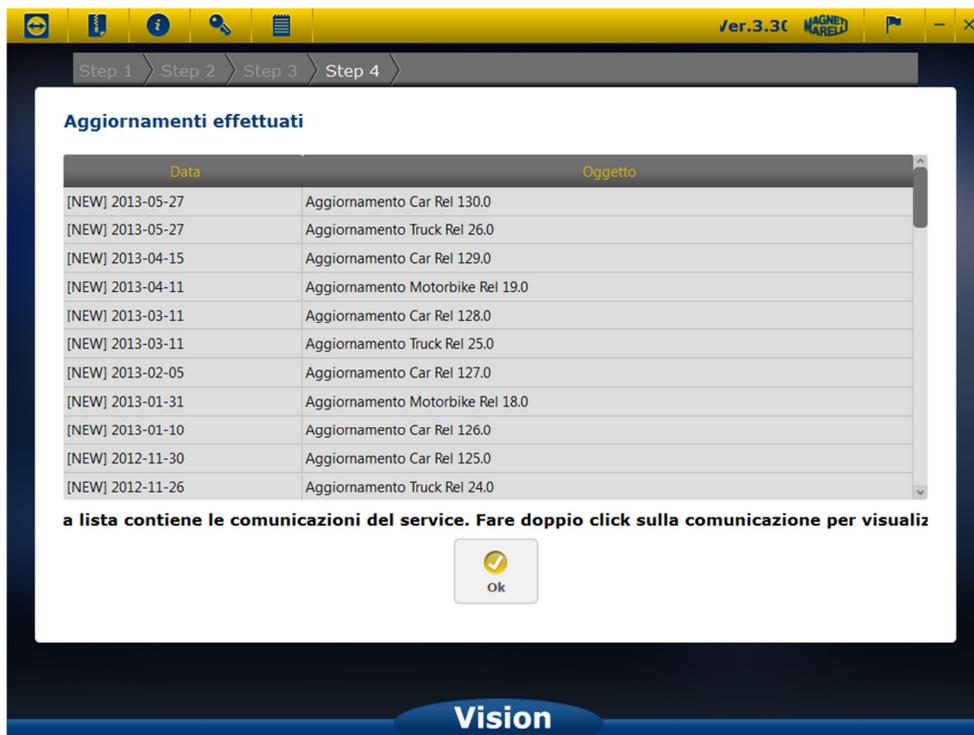


Ad aggiornamento effettuato vi apparirà la lista di tutti gli aggiornamenti effettuati. Proseguire con "OK".



Chiudere con l'icona in alto a destra (X).



Ritornere alla visualizzazione principale del software di controllo, selezionare la quarta icona sulla destra (i), in modo da verificare le informazioni del nuovo aggiornamento.

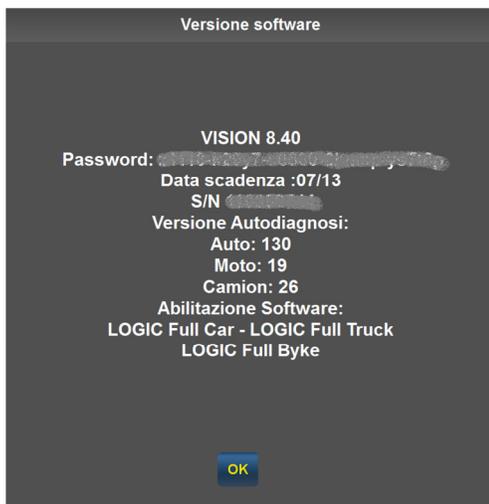

AGGIORNAMENTO COMPLETATO.